



Obere Abdeckung bzw. Ablagefach ausbauen, je nach Fahrzeugtyp muss dafür das Mittelteil mit Radio gelöst werden.

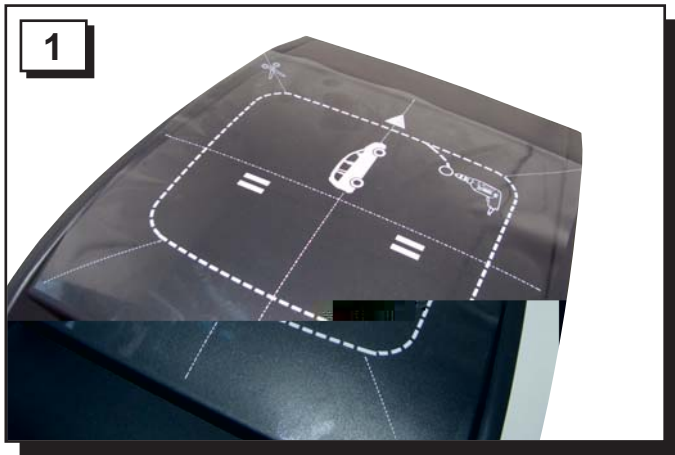

1
Schablone mittig ausrichten und auf dem Oberteil bzw. Fachdeckel aufkleben.



2
Ein 10mm Loch bohren und entlang der gestrichelten Linie den Kunststoff ausschneiden. Das Gerät von oben einsetzen, die Schieber nach außen drücken und die Schrauben leicht und gleichmäßig anziehen. Wenn in einem Ablagefach montiert wird, müssen Sie noch ein 10mm Loch für den Kabelausgang bohren und das Kabel aus dem Fach führen

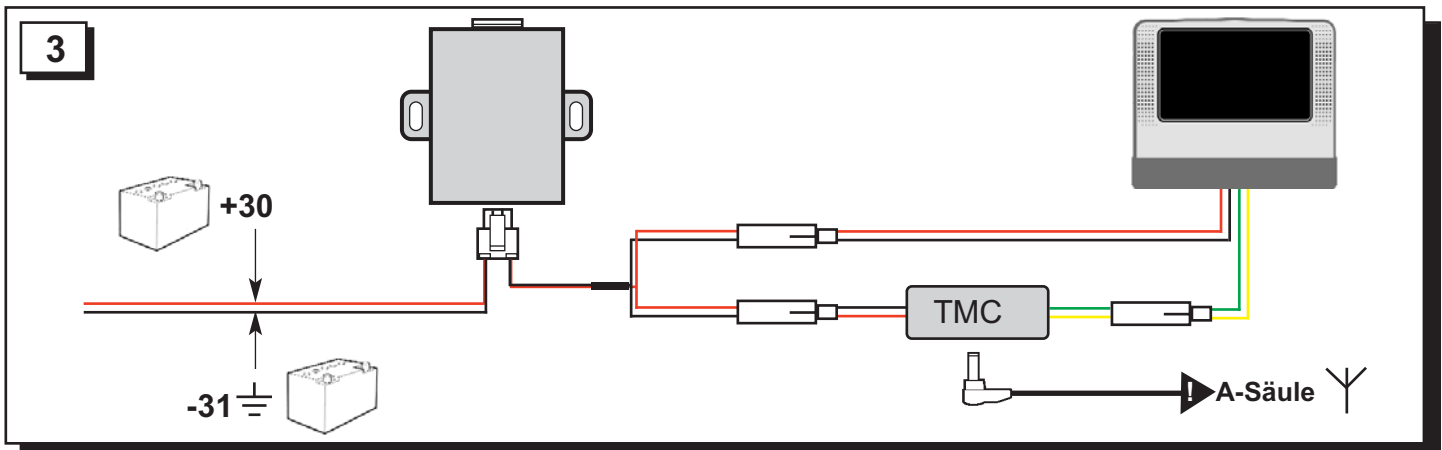

3
Am Radiostecker +30 (Dauerplus) und Masse (Karosserie) anlöten und Kabel wie gezeigt verbinden. Dann die TMC-Antenne unter dem Armaturenbrett nach rechts verlegen und unter der A-Säulenverkleidung nach oben führen, dafür evtl. das Handschuhfach ausbauen